




Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto, con passaggio interno del lubrificante, per sgrossatura con elevate capacità di asportazione grazie all'impiego di inserti con spoglia negativa. Consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno.

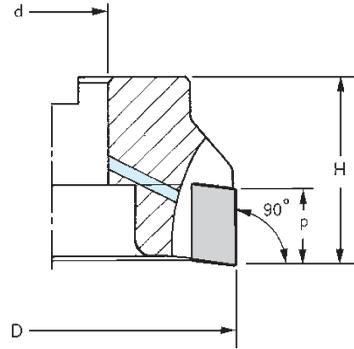

A58079	€	Dimensioni				
		D (mm)	d (H7) (mm)	H (mm)	p (mm)	Z
A580790050	---	50	22	40	14	5
A580790063	---	63	22	40	14	6
A580790080	---	80	27	50	14	7
A580790100	---	100	32	50	14	8
A580790125	---	125	40	63	14	10


Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
LNMX LNE X 1510	A91 035 0042	N20 235 0150

Inserti: vedi pag. 368/369/370/371.



Fresa ad inserti a copiare con attacco a manicotto

Fresa ad inserti a copiare con attacco a manicotto, con passaggio interno del lubrificante, per operazioni di copiatura. Consigliato l'utilizzo su macchine stabili con buona potenza.

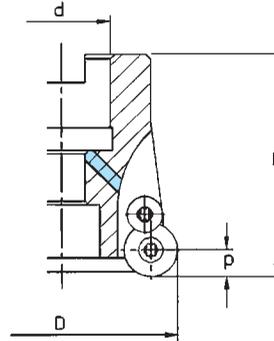

A58220	€	Dimensioni				
		D (mm)	d (mm)	H (mm)	p (mm)	Z
A582200042	---	42	16	44	5	6
A582200052	---	52	22	50	6	5
A582200066	---	66	27	50	6	6
A582200080	---	80	27	50	6	7
A582200520	---	52	22	50	8	4
A582200660	---	66	27	50	8	5
A582200800	---	80	27	50	8	6
A582201000	---	100	32	55	8	7
A582201125	---	125	40	55	8	8
A582201160	---	160	40	55	8	9

Ricambi				
Inserto	Vite	Staffa	Vite	Giravite
RDHT 1003	A91 035 0025	-	A91 018 0003	A55 925 0090
RDHT 1604	A91 035 0054	A91 075 0005	-	A55 925 0100

Inserti: vedi pag. 368/369/370/371.